
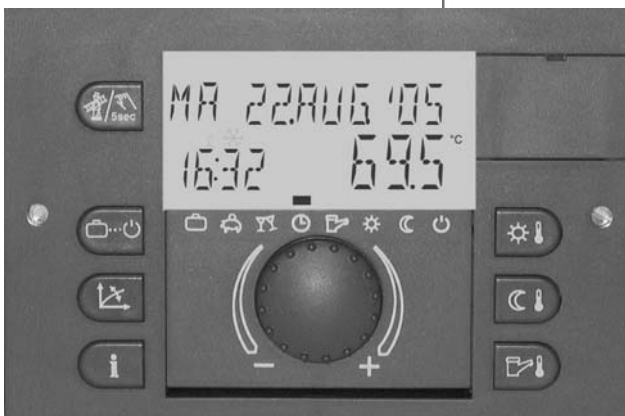


Handleiding voor de vakman Montage- en installatie-instructies

Centraal apparaat
Ruimtestation

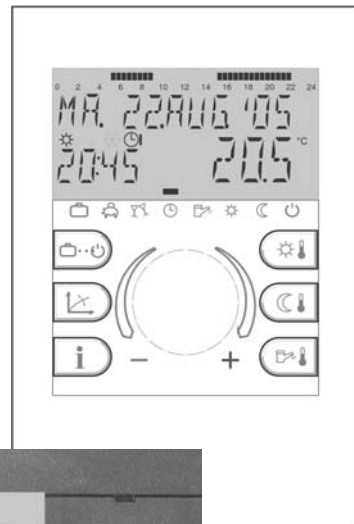

Inhoud

Algemene veiligheidsinstructies	3
Veiligheidsmaatregelen voor de montage volgens de EMC-richtlijn	3
Centraal apparaat	5
Montage	5
Elektrische installatie	5
Elektrische aansluiting	6
Wandsokkel MS-K	7
Montage en elektrische installatie	7
Elektrische aansluiting	8
Ruimtestation	9
Montageplaats	9
Montage	9
Elektrische aansluiting	10
Elektrische aansluiting aan de regelaar	10
Databusadressering	10
Toebehoren	12
Buitenvoeler AF (BV)	12
Dompelvoeler KVT	12
Toevoercontactvoeler VF	13
Weerstandswaarden van de voelers afhankelijk van de temperatuur	14
Ingebruikname van de thermostaat	15
Code-invoer	15
Automatische set-functie	16
Storingsmeldingen	18
Installatie-informatie	19
Parameteroverzicht	23
Overzicht van de installateursparameters en hun instelmogelijkheden	26

Algemene veiligheidsinstructies

Alle elektrische aansluitingen, beschermmaatregelen en beveiligingen moeten door een vakman rekening houdend met de telkens geldende normen en VDE-richtlijnen en met de plaatselijke voorschriften worden uitgevoerd.

De elektrische aansluiting moet als vaste aansluiting volgens VDE 0100 voorzien worden.


De elektrische aansluiting gebeurt volgens het schakelschema van het betreffende schakelveld.

Opgelet!

Installatie vóór het openen van het schakelveld stroomloos schakelen! Ondeskundige steekpogingen onder spanning kunnen de regelaar onherstelbaar beschadigen en gevaarlijke elektrische schokken veroorzaken.

Veiligheidsmaatregelen voor de montage volgens de EMC-richtlijn


1. Netvoedingskabels en voeler- resp. databuskabels moeten in principe gescheiden gelegd worden. Hierbij moet een minimumafstand van 2 cm tussen de leidingen aangehouden worden. Kabelkruisingen zijn toegelaten.

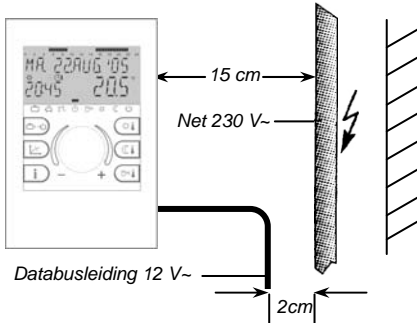

Afb. 1: Minimumafstanden bij de elektrische installatie


2. Bij regelapparaten met eigen netaansluiting moet er absoluut op worden gelet dat net- en voeler- resp. busleidingen gescheiden worden gelegd. Bij het gebruik van kabelkanalen moeten deze van scheidingsbruggen voorzien worden.

3. Bij de montage van regelapparaten of ruimtestations moet tot andere elektrische inrichtingen met elektromagnetische emissie zoals contactgevers, motoren, transformatoren, dimmers, microgolf- en televisietoestellen, luidsprekers, computers, radiotelefoons enz. een minimumafstand van 40 cm worden aangehouden.

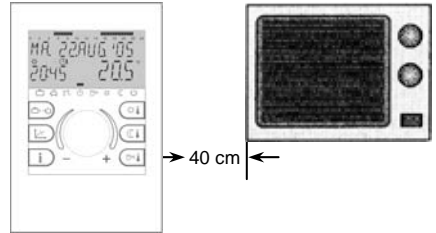


Afb. 2: Minimumafstand tot andere elektrische apparaten

4. Tussen ruimteapparaten en centrale apparaten moet een minimumafstand van 40 cm worden aangehouden. Meerdere centrale apparaten in de databusverbinding kunnen direct naast elkaar gemonteerd worden.
5. De netaansluiting van de verwarmingsinstallatie (d.w.z. ketel – schakelveld – regelinrichting) moet gerealiseerd zijn als zelfstandig stroomcircuit. Er mogen geen TL-buizen noch andere als storingsbronnen in aanmerking komende machines aangesloten worden resp. aansluitbaar zijn.

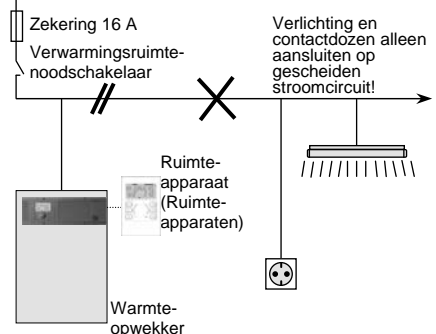


Afb. 3: Elektrisch circuit in de stookruimte

6. Als databusleidingen moeten afgeschermdde kabels gebruikt worden. Aanbevolen uitvoeringen: J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.6mm²
7. De aarding van de kabelafscherming moet **eenzijdig** aan de aardleidingaansluiting gebeuren, b.v. aan de bekledingsplaat van de warmteopwekker, de aardleidingklem enz. Meervoudige aarding van een kabel is niet toegelaten (bromflus)

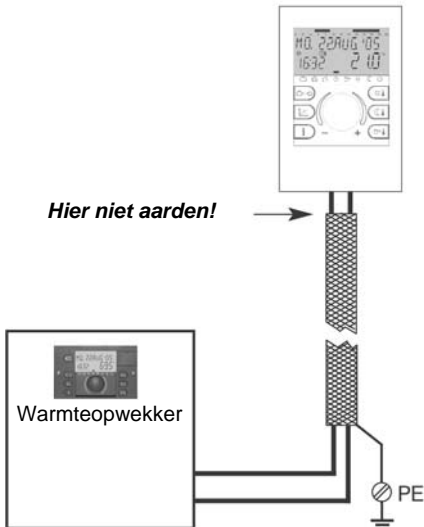

Afb. 4: Eenzijdige aarding van de afscherming

Bij stervormige databusnetten mag er geen dubbele aarding gebeuren. De aarding moet eenzijdig worden uitgevoerd in het sterpunt!

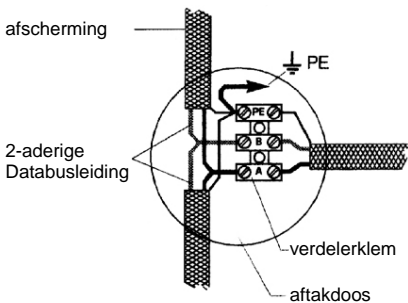

Afb. 5: Aarding bij stervormige databus

8. De buitenvoeler mag niet in de buurt van zend- en ontvangstinrichtingen gemonteerd worden (op garagemuren in de buurt van ontvangstinrichtingen voor garagepoortopeners, amateur-radioantennes, alarmradioinstallaties en in de onmiddellijke nabijheid van grote zendinstallaties enz.).

Aanbevolen leidingdiameters en maximaal toegelaten leidinglengtes:

Alle netspanninggeleidende leidingen (netaansluiting, branders, pompen, servomotoren): 1,5 mm²

Maximaal toegelaten lengte: Geen begrenzing in het kader van de huisinterne installatie.

Alle leidingen die veiligheidskleinspanning geleiden (voelers, externe schakelaars bij opvraging via schakelcontact, modem-aansluitleidingen, analoge signaalleidingen enz.): 0,5 mm²

Maximaal toegelaten lengte: 100 m
Langere verbinding sleidingen moeten vermeden worden om het gevaar van storingen te voorkomen.

Databusleidingen: 0,6 mm²

Aanbevolen uitvoeringen: J-Y(St)Y 1 x 2 x 0.6 mm²
Maximaal toegelaten lengte: 100 m
Langere verbinding sleidingen moeten vermeden worden om het gevaar van storingen te voorkomen.

Centraal apparaat




Montage

Alle centrale apparaten zijn geconcepieerd als inbouwapparaten en worden nadat de elektrische aansluitingen zijn gerealiseerd van voor in het betreffende ketelschakelveld gezet.


De bevestiging gebeurt met de klok mee met de beide zijdelingse snelkleminrichtingen (1).

De demontage gebeurt in omgekeerde volgorde.

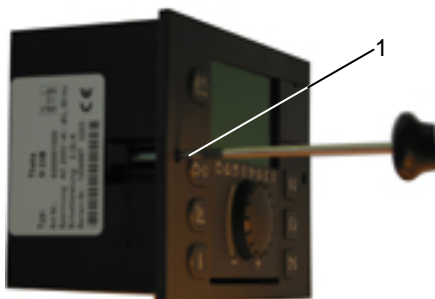

Elektrische installatie

De elektrische aansluiting en de verdere bekabeling naar de regelinrichtingen gebeurt aan de achterkant van het apparaat met de vier aansluitcontactstrips X1, X2, X3 en X4 in het schakelveld (of meegeleverd) conform de kenmerking in de gekleurd gemarkeerde aansluitvelden.



Alle aansluitklemmen binnen het blauw gemarkeerde veld (X1) staan onder veiligheidskleinspanning en mogen in geen geval in contact komen met de netspanning! Gebeurt dit wel, dan wordt het apparaat onvermijdelijk onherstelbaar beschadigd en verliest u elk recht op garantie!

Aansluitklemmen in de rood gemarkeerde velden (X2...X4) geleiden al naargelang de versie van het apparaat en de bedrijfstoestand in principe netspanning.


Meer informatie moet worden afgeleid uit de documenten van de fabrikant van de warmteopwekker.

Aansluitbezetting zie volgende bladzijde.

Aanwijzing:

Bij de bedrading van het apparaat moet er absoluut op worden gelet dat voeler- resp. databusleidingen en netspanninggeleiden- de kabels **gescheiden** worden gelegd. Het samen leiden van leidingen **binnen een kabel** is niet toegelaten. Voeler- en databusleidingen mogen **niet samen** met netleidingen gelegd worden die elektrische apparaten voeden die **niet** zijn ontstoord volgens EN 60555-2.

Elektrische aansluiting

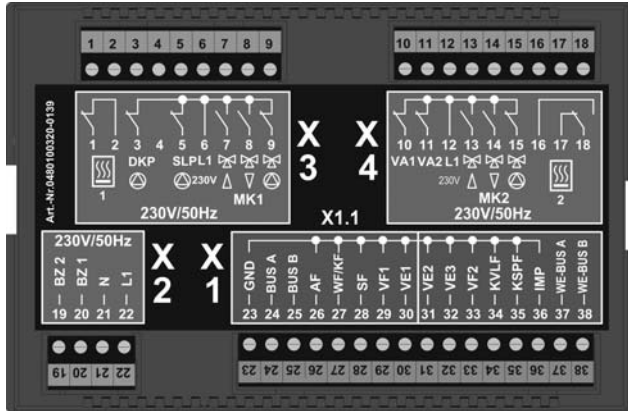

Aansluiting aan netzijde

- 1 - Uitgang relais warmteopwrekker (leidingsniveau)
- 2 - Ingang relais warmteopwrekker (leidingsniveau)
- 3 - Pomp directe groep
- 4 - Codeerstekker
- 5 - Waterverwarmerlaadpomp
- 6 - L 1 / 230 V
- 7 - Mengerklep 1 OPEN
- 8 - Mengerklep 1 SLUIT
- 9 - Menggroeppomp 1
- 10 - Variabele uitgang 1
- 11 - Variabele uitgang 2
- 12 - L 1 / 230 V
- 13 - Mengerklep 2 OPEN
- 14 - Mengerklep 2 SLUIT
- 15 - Menggroeppomp 2
- 16 -
- 17 - Uitgang relais warmteopwrekker - (volgniveau)
- 18 - Ingang relais warmteopwrekker - (volgniveau)
- 19 - Bedrijfsurenteller brander - (volgniveau)
- 20 - Bedrijfsurenteller brander - (leidingsniveau)
- 21 - N / 230 V
- 22 - L 1 / 230 V } Netaansluiting

Voeler-/databusaansluiting

- 23 - GND voor bus en voeler
- 24 - Databusaansluiting signaal A
- 25 - Databusaansluiting signaal B
- 26 - Buitenvoeler
- 27 - Warmteopwekkervoeler/ketelvoeler
- 28 - Reservoirvoeler
- 29 - Toevoervoeler menggroep 1
- 30 - Variabele ingang 1
- 31 - Variabele ingang 2
- 32 - Variabele ingang 3
- 33 - Toevoervoeler menggroep 2
- 34 - Collectortoevoevoeler ¹⁾
- 35 - Zonnereservoirvoeler
- 36 - Impulsingang
- 37 - Warmteopwrekker-databus A
- 38 - Warmteopwrekker-databus B

Ketelinbouwmontage

zie technische documentatie van de ketelfabrikant

Wandmontage

zie technische documentatie wandopbouwbehuizing THETA WG

¹⁾ alleen bij zonnetoepassing

Wandsokkel MS-K



Toepassing:

De wandsokkel MS-K dient om het centraal apparaat te dragen en wordt gebruikt bij de wandmontage.

Uitvoering

De wandaansluitsokkel is uitsluitend voorbereid om het centraal apparaat te dragen.

Het centraal apparaat is operationeel nadat het op de basisprintplaat gestoken en de uitgaande elektrische bedrading gerealiseerd is.

Montage en elektrische installatie

1- Kabeldoorvoeren volgens aantal en grootte overeenkomstig de ligging van het kabelkanaal op de gemarkeerde plaatsen boven resp. onder uitbreken.

Aanwijzing:

Indien er geen kabelkanaal wordt gebruikt moet op de plaats van installatie voor een adequate trekontlasting van de kabels gezorgd worden.

2- Arrêteringsschroeven (1) horizontaal zetten en klemafdekkingen zijdelings eraf trekken.

3- Wandsokkel met de meegeleverde schroeven en pluggen op een vlakke ondergrond niet-trekkend monteren. Meegeleverde boorsjabloon gebruiken.

4- Elektrische bedrading uitvoeren conform installatie-uitvoering en aansluitschema op ommezijde.

aansluitbereik geleiden veiligheidskleinspanning en mogen in geen geval in contact komen met de netspanning! Gebeurt dit wel, dan wordt het apparaat onvermijdelijk onherstelbaar beschadigd en verliest u elk recht op garantie!

De aansluitklemmen van de klemblokken X7 tot X10 in het rechter aansluitbereik geleiden al naargelang de uitvoering van het apparaat en de bedrijfstoestand netspanning.


Bij de aansluiting moet vóór het inbrengen van de leiding de activeringshefboom van de schroefloze klemmen omlaag gedrukt worden.

5- Zijdelingse klemafdekkingen erop steken en arrêteren.

6- Centraal apparaat erin zetten en in laten klikken onder gelijkmatig verdeelde druk. De elektrische verbinding wordt gemaakt via de busstrip op de grondplaat. Centraal apparaat met beide zijdelingse snelklemminrichtingen met de klok mee arrêteren.

Aanwijzing:


Bij de bedrading van het apparaat moet er absoluut op worden gelet dat voeler- resp. databusleidingen en netspanninggeleidende kabels **gescheiden** worden gelegd. Leidingen mogen niet samen **binnen een kabel** gelegd worden. Evt. moeten kabelkanalen met scheidingsbruggen gebruikt worden.




De aansluitklemmen van de klemblokken X5 en X6 in het linker

Elektrische aansluiting

Aansluitingen aan netzijde

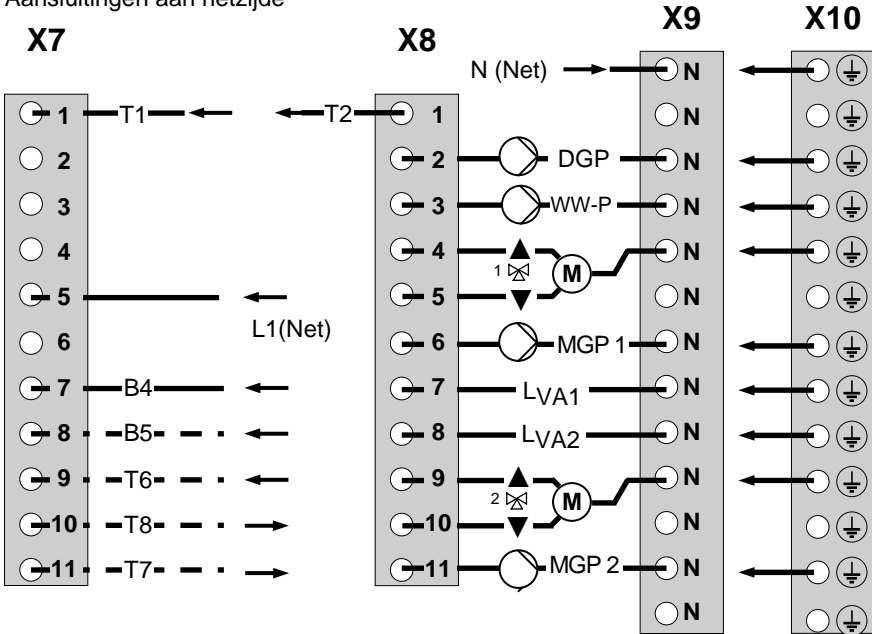

Voeler- en databusaansluitingen

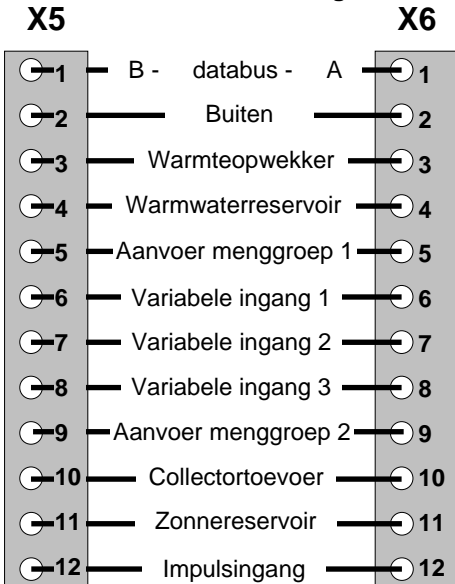

Warmteopwekker-databus

Aansluitingen van de brander


- T1 Regelaansluiting niveau 1
- T2 Regelaansluiting niveau 1
- B4 Bedrijfsurenteller niveau 1
- B5 Bedrijfsurenteller niveau 2
- T6 Regelaansluiting niveau 2
- T7 Regelaansluiting niveau 2
- T8 Regelaansluiting niveau 2

- L1 Net 230 V~ (fase)
- N Net 230 V~ (nul)

Pompen en instelorganen

- DGP Pomp directe groep
- WW-P Reservoirlaadpomp
- MGP1 Mengercircuitpomp 1
- MGP2 Mengercircuitpomp 2
- 1 m Stelaandrijving menger 1 (OPEN)
- 1 m Stelaandrijving menger 1 (SLUIT)
- 2 m Stelaandrijving menger 2 (OPEN)
- 2 m Stelaandrijving menger 2 (SLUIT)
- LVA1 Variabele uitgang 1 (fase)
- LVA2 Variabele uitgang 2 (fase)

Ruimtestation

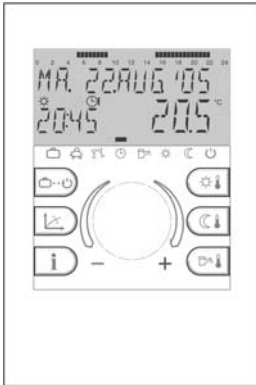

- aan ongeïsoleerde buitenmuren.
- in hoeken of nissen, rekken of achter gordijnen (onvoldoende luchtcirculatie).
- in de buurt van deuren naar onverwarmde ruimtes (invloed van externe koude).
- op niet afgedichte ingelaten contactdozen (invloed van externe koude door schoorsteeneffect in de installatiebuizen).
- in ruimtes waar de radiators geregeld worden met thermostaatkleppen (wederzijdse beïnvloeding).

Montageplaats

- a – bij gebruik zonder ruimtevoeler
Voorzover de interne ruimtevoeler niet geactiveerd hoeft te worden kan het apparaat op elke willekeurige plaats binnen gemonteerd worden.
- b – bij gebruik met ruimtevoeler
Bij geactiveerde ruimtevoeler moet het apparaat op een hoogte van ca. 1,20–1,50 m op een neutrale, d.w.z. voor alle ruimtes representatieve meetplaats aangebracht worden. Het is praktisch om hiervoor een tussenmuur van de koelste dagverblijfruimte te kiezen. Om een toereikende luchtcirculatie aan het ruimtestation te kunnen garanderen moet dit vrij hangend aan de muur gemonteerd worden.

Het apparaat mag niet gemonteerd worden:

- op plaatsen met rechtstreeks invallend zonlicht (rekening houden met de zonnestand in de winter).
- in de buurt van apparaten die externe warmte opwekken, zoals televisietoestellen, koelkasten, wandlampen, radiators enz.
- aan muren waarachter verwarmings- resp. warmwaterbuizen of verwarmde schoorstenen lopen.

Montage

Na het losmaken van het bovendeeel door op de vergrendeling te drukken kan de montageplaat eraf genomen en op de plaats van montage met de meegeleverde schroeven en pluggen bevestigd worden. De databusleiding moet hierbij door de onderste opening geleid worden.

Aanbevolen aansluitkabel:

J-Y(ST)Y 1 x 2 x 0.6mm²

Max. kabellengte: 100 m.

Aanwijzing:


Bij nieuwe installaties wordt voor een verantwoorde kabelinvoer een aparte inbouwlasdoos, gescheiden van de overige elektrische installatie, aanbevolen.



↑ vergrendeling

Elektrische aansluiting

De 2-aderige databusleiding wordt aangesloten aan de klemmen A en B van de 2-polige aansluiting op de montageplaat. De aansluitingen kunnen niet verwisseld worden en moeten overeenkomstig de kenmerking A en B in de sokkel geïnstalleerd worden. Als de beide aansluitingen verwisseld worden, dan verschijnt er evt. niets in het display.

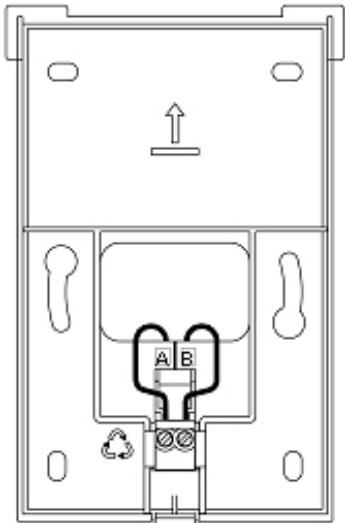

Aansluitsokkel (bovendeeel verwijderd)

Na gerealiseerde elektrische aansluiting wordt het ruimtestation zoals getoond in de vorige afbeelding vlak ingehangen en naar beneden geklapt tot hij hoorbaar inklikt in de wand aansluitsokkel.

Elektrische aansluiting aan de regelaar

Zie montagehandleiding van het centraal apparaat.

Databusadressering

De aansluiting van een of meerdere ruimteapparaten aan het centraal apparaat gebeurt via een 2-aderige databusleiding. Aangezien deze aansluiting altijd parallel op dezelfde leiding gebeurt, moet de gegevensoverdracht door dienovereenkomstig toegekende busadressen geselecteerd worden.

Op dezelfde manier moet bij meerdere centrale apparaten in de databusverbinding (b.v. bij uitbreidingen van het verwarmingcircuit) een selectieve gegevensuitwisseling van de centrale apparaten onderling plaats kunnen vinden, die op dezelfde databusleiding wordt afgewikkeld.

Om deze redenen krijgen de centrale apparaten en de ruimteapparaten zogenaamde **busadressen**.

Busadres in centraal apparaat

Voorzover er slechts één centraal apparaat voorhanden is, krijgt deze altijd het busadres 10. Bij meerdere centrale apparaten in verbinding (max. vijf) krijgt de leidingsregelaar die de warmteopwekker stuurt, het adres 10, de andere regelaars krijgen na elkaar de busadressen 20, 30, 40 en 50 toegewezen.

Instelling van het busadres in de regelenheid

De instelling van het busadres gebeurt na invoer van de bijhorende installateurcode in het databusniveau van het betreffende centrale apparaat (zie Ingebruikname centraal apparaat).

Busadres in ruimteapparaat


De toewijzing van de busadressen van de centrale apparaten en van de busadressen van de ruimteapparaten is onderworpen aan een strak, vanuit de fabriek vastgelegd schema conform de volgende tabel:

Regeleenheid		Ruimteapparaat	
Functie	Bus-adres	Verwarmings-groep	Bus-adres
Basisapparaat	10	Directe groep Menggroep 1 Menggroep 2	11 12 13
1. Uitbreiding	20	Directe groep Menggroep 1 Menggroep 2	21 22 23
2. Uitbreiding	30	Directe groep Menggroep 1 Menggroep 2	31 32 33
3. Uitbreiding	40	Directe groep Menggroep 1 Menggroep 2	41 42 43
4. Uitbreiding	50	Directe groep Menggroep 1 Menggroep 2	51 52 53

Instelling van het busadres in het ruimteapparaat

A - Eerste ingebruikname

Na realisatie van de elektrische installatie en de ingebruikname van de installatie verschijnen in het basisstation alle beschikbare segmenten in het display:




Segmenttest

Aansluitend kan de gewenste taal overeenkomstig de landencode (DE, GB, FR, IT, NL, ES, PT, HU, CZ, PL, RO, RU, TR, S, N, BG) geselecteerd en geactiveerd worden.



Taalkeuze

Daarna verschijnt de uitvoering van het apparaat met de actuele softwarenummer en springt naar de adresseninstelling.




Apparaatidentificatie

Apparaattype
Typecode
Softwareversie



Adresseninstelling (zie tabel)

Na het instellen van het busadres met de draaiknop en bevestiging door diezelfde te drukken verschijnt de uit het adres vastgestelde toewijzing automatisch:



Databusadres

Directe groep
Centraal apparaat 1

Opgelet:

Dubbele bezettingen van busadressen zijn niet toegelaten en leiden onvermijdelijk tot storingen in de gegevensoverdracht en zodoende tot verkeerd regelgedrag van de verwarmingsinstallatie.

B - Wijzigen van busadressen

Als een busadres achteraf moet worden gewijzigd, dan moet als volgt te werk worden gegaan:

- 1 - Ruimtestation isoleren van de databusleiding (aan het onderste uiteinde losmaken van de steekverbinding).
- 2 - Ruimtestation weer erop steken; daarbij de draaiknop ingedrukt houden tot de adresinstelling verschijnt.
- 3 - Nieuw busadres instellen en bevestigen.

Toebehoren Buitenvoeler AF (BV)



Buitenvoeler AF 200

Montageplaats

De buitenvoeler moet op ongeveer een derde van de hoogte van het gebouw (minimumafstand tot de grond 2 m) aan de koudste kant van het gebouw (noord resp. noord-oost) worden aangebracht.

Uitzondering: Als de geprefereerde verblijfruimte in een andere richting ligt, dan moet de buitenvoeler aan de desbetreffende zijde van het gebouw worden gemonteerd.

Bij de montage moet rekening worden gehouden met externe warmtebronnen, die de meetwaarde aanzienlijk kunnen vervalsen (verwarmde schoorstenen, warme lucht uit luchtkokers, montage op zwarte oppervlakken, koudebruggen in het metselwerk enz.). De kabeluitvoer moet altijd naar beneden gericht zijn om te vermijden dat er vocht binnendringt.

Montage en elektrische aansluiting

- 1- Voelercabel installeren tot aan de plaats van montage
- 2- Deksel schroeven van de voelerbehuizing losdraaien en het deksel verwijderen.
- 3- Onderste deel van de voeler monteren met de meegeleverde centrale bevestigingsschroef. Afdichting gebruiken! Kabelinvoer moet naar beneden gericht zijn.
- 4- Voelercabel zo invoeren dat de kabelmantel is omsloten door de afdichting.
- 5- Elektrische aansluiting maken. Daarvoor moet bij voorkeur een 2-aderige kabel met een minimumdiameter van 1mm² worden gebruikt.

De aansluiting gebeurt aan de beide schroefklemmen in de voelerbehuizing en is verwisselbaar.

- 6- Deksel aanbrengen en stevig vastschroeven op het onderste deel. Let op een juiste zitting van de dichtingsring.

Dompelvoeler KVT



Uitvoeringen:

- KVT 20/2/6** Kabellengte 2 m
Toepassing: Warmteopwekervoeler, warmwatervoeler (bij geïntegreerde WW-reservoirs), terugloopvoeler enz.
- KVT 20/5/6** Kabellengte 5 m
Toepassing: Warmwatervoeler (voor secundaire waterverwarmers, bufferreservoirs), collector-terugloopvoeler enz.

Montageplaats:

In de voorziene dompelhuls van de betreffende toepassing.

Montage in de warmteopweker/ketel

Aandrukveer naar de voelerpunt toe ombuigen en voeler samen met de voelers van de keteltemperatuurregelaar (KTR), de veiligheidstemperatuurbegrenzer (RGAB) en de keteltemperatuurindicatie in de dompelhuls schuiven. Evt. aandrukplaat gebruiken.

Montage in WW- resp. bufferreservoirs

Aandrukveer ombuigen tot aan de voelerpunt en de voeler volgens de instructie van de fabrikant inbrengen in de droge dompelhuls van het betreffende reservoir.

Elektrische aansluiting

Voeler aansluiten aan de bijhorende aansluitklemmen van de betreffende regelenheid (zie bijhorend aansluitdiagram). De tweedraads aansluiting is verwisselbaar.

Toevoercontactvoeler VF



Contactvoeler VF...

Uitvoeringen:

VF 202 Kabellengte 2 m

Toepassing: Als contactvoeler bij mengergestuurde verwarmingsschakelingen in de verwarmingstoevoer of terugloop


VF 204 Kabellengte 4 m

Toepassing: zie VF 202

Montageplaats:


Na de menggroepomp in de anvoer met een minimumafstand van minstens 50 cm.

Bij gebruik als terugloopvoeler:

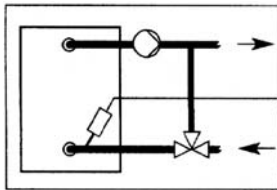

Terugloopvoeler

Geregelde toevoerbijmenging met meng- of mengklep

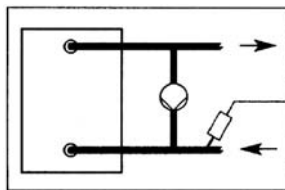

Terugloopvoeler

Bypassschakeling met terugloop-
Bypasspomp

Montage:

Anvoer- resp. terugloopbuis blank maken en warmtegeleidende pasta aanbrengen. Voeler met spanband op de contactplaats vlak tegen het buisoppervlak aan aanbrengen.

Voor een stevige bevestiging zorgen!

Elektrische aansluiting

Voeler aansluiten aan de bijhorende aansluitklemmen van de betreffende regelenheid (zie bijhorend aansluitdiagram). De tweedraads aansluiting is verwisselbaar.

Afvoergasvoeler/collectortoevoervoeler



Dompelvoeler PT 1000/6

Uitvoeringen:

PT1000/6 Kabellengte 2,5 m

Toepassing: Afvoergastemperatuur
Collectortoevoertemperatuur


Montageplaats:

– In de gasafvoerbuis met een minimumafstand van de tweevoudige buisdiameter.

– In de dompelhuls van de zonnecollector.

Montage in het afvoergas

Bevestigingsplaat van de voeler monteren zoals getoond in de afbeelding, dompeldiepte van de voeler in de kernstroom vaststellen en de voeler arrêteren.

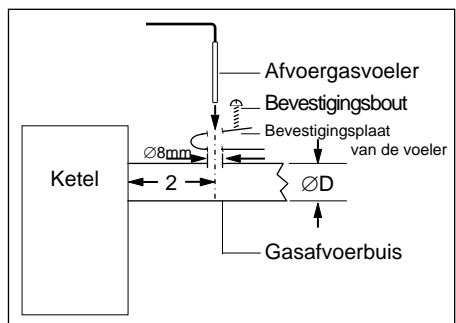

Elektrische aansluiting

Voeler al naargelang de toepassing aansluiten aan de bijhorende aansluitklemmen van de betreffende regelenheid (zie bijhorend aansluitdiagram). De tweedraads aansluiting is verwisselbaar.

Weerstandswaarden van de voelers afhankelijk van de temperatuur

Buitenvoeler BV 200

Warmteopwekker-/ketelvoeler KVT 20
 Warmwater-/buffervoeler KVT 20
 Toevoercontactvoeler VF 202/204
 Blokbrandstof-/ketelvoeler KVT 20

T (°C)	R (kΩ)
- 20	1,383
- 18	1,408
- 16	1,434
- 14	1,459
- 12	1,485
- 10	1,511
- 8	1,537
- 6	1,563
- 4	1,590
- 2	1,617
± 0	1,644
2	1,671
4	1,699
6	1,727
8	1,755
10	1,783
12	1,812
14	1,840
16	1,869
18	1,898
20	1,928
25	2,002
30	2,078

T (°C)	R (kΩ)
10	1,783
12	1,812
14	1,840
16	1,869
18	1,898
20	1,928
25	2,002
30	2,078
35	2,155
40	2,234
45	2,314
50	2,395
55	2,478
60	2,563
65	2,648
70	2,735
75	2,824
80	2,914
85	3,005
90	3,098
95	3,192
100	3,287


Gasafvoervoeler, zonnecollectorvoeler PT1000

T (°C)	R (kΩ)	T (°C)	R (kΩ)
40	1,155	150	1,573
50	1,194	160	1,611
60	1,232	170	1,648
70	1,271	180	1,685
80	1,309	190	1,722
90	1,347	200	1,758
100	1,385	210	1,795
110	1,423	220	1,832
120	1,461	230	1,868
130	1,498	240	1,905
140	1,536	250	1,941

Ingebruikname van de thermostaat

Segmenttest en codering

Bij ingebruikname resp. bij iedere spanningsterugkeer na een netuitval verschijnen tijdelijk alle in het display beschikbare segmenten.




Segmenttest

Aansluitend kan de gewenste taal worden gekozen.



Taalkeuze


Daarna verschijnt de uitvoering van het apparaat met de actuele software-versienummer



Uitvoering

Maxcode en versienummer


Voorzover er geen sprake is van een foutmelding verschijnt daarna de basisindicatie met datum, tijd en huidige temperatuur van de warmteopwrekker.



Standaard weergave


Maandag,
22 augustus 2005
16.32 uur temp. 40.5°C

Een actieve zomer ECO temperatuur wordt aangegeven door een zonnenscherm symbool (☀).



Zomer ECO temperatuur actief

Bij actieve vorstbeschermingsfunctie verschijnt er een vorstsymbool (*).




Vorstbeveiligde temperatuur actief

Code-invoer

Installateurcode



Na invoer van de installateurcode worden de voor de installateur bedoelde parameters vrijgeschakeld en kunnen ze overeenkomstig de uitvoering van de thermostaat bewerkt worden.

Voor de invoer van de installateurcode moeten de toetsen en ca. drie seconden lang tegelijk ingedrukt worden tot de code-invoer verschijnt in het display.

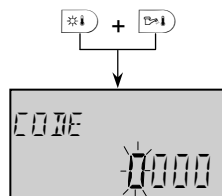

Het telkens knipperende cijfer kan met de druk-draaiknop aan de hand van de code ingesteld en door drukken bevestigd worden. De overige cijfers worden op dezelfde manier bewerkt.

Bij correcte code-invoer verschijnt bij het bevestigen van het laatste cijfer de bevestiging *INSTALLATEUR OK*, bij verkeerde invoer de mededeling *CODE ERROR*.



De vanuit de fabriek ingestelde installateurcode luidt:

1 2 3 4

Aanwijzing: Indien de ingevoerde code niet wordt geaccepteerd moet de fabrikant gecontacteerd worden!

Opgelet: Vrijgeschakelde installateurparameters worden weer geblokkeerd als er gedurende tien minuten geen verdere bediening volgt. In dit geval moet de installateurcode opnieuw worden ingevoerd.

Automatische set-functie

Met deze functie kunnen regelgroepen uit bedrijf genomen worden die niet resp. pas later nodig zijn.

De regelgroepen worden automatisch geregistreerd als hun bijhorende voelers aangesloten zijn en toegelaten meetwaarden leveren. Regelgroepen zonder voelerbedrading worden automatisch zonder foutmelding uit bedrijf genomen.

De AUTO-SET-functie wordt actief na elk inschakelen van het net.


Automatische activering

Voorzover de AUTO-SET-functie door de parameter 14 in het niveau **SYSTEEM** ingeschakeld en de datum van de eerste ingebruikname nog niet opgeslagen werd, worden aangesloten resp. geïsoleerde voelers bij elk inschakelen van de regeleenheid automatisch geregistreerd. In deze tijd worden foutmeldingen door voelers (kortsluitingonderbreking) onderdrukt.

Als de datum van de eerste ingebruikname werd opgeslagen, dan kan een gewijzigde voelerconfiguratie alleen worden bevestigd via de manuele activering.

Manuele activering

De AUTO-SET-functie kan op elk moment manueel geactiveerd worden door bij het inschakelen van de regeleenheid tijdens de segmenttest de draaiknop in te drukken.

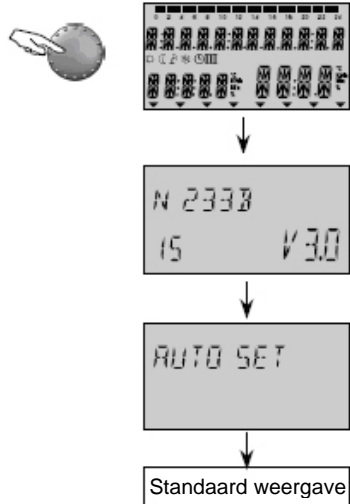

De AUTO-SET-functie bevat de volgende voeleringenangen:

- buitenvoeler
- toevoervoeler 1
- toevoervoeler 2
- boilersensor
- ketelvoeler

Verder wordt de AUTO-SET-functie alleen uitgevoerd als de aan de voelers toegewezen groepen in de hierna opgesomde niveaus dienovereenkomstig geparametreerd werden:

Voor de warmwatervoeler:

Niveau HYDRAULISCH

Parameter 2 - functie WW-laadpomp
instelwaarde UIT of 1 (WW-laadpomp)

Voor de toevoervoeler 1:

Niveau HYDRAULISCH

Parameter 3 - functie menggroep 1
instelwaarde UIT of 3 (menggroep)

Voor de toevoervoeler 2:

Niveau HYDRAULISCH

Parameter 4 - functie menggroep 2
instelwaarde UIT of 3 (menggroep)

Voor de ketelvoeler:

Niveau TOESTEL

Parameter 1 - uitvoering warmteopwekker
instelwaarde UIT of 1 (eentraps bedrijf)

Opdat een uitgevoerde parametring door de AUTO-SET-functie niet weer versteld wordt, worden de huidige instelwaarden eerst gecontroleerd. Een wijziging gebeurt alleen als er sprake is van een van de boven genoemde instellingen. Daarmee kan de AUTO-SET-functie bijvoorbeeld nooit een terugloopverhoging aan de MG2 afmelden of omvormen tot een menggroep.

Storingsmeldingen

Om in geval van storing een zo nauwkeurig mogelijke diagnose te kunnen stellen is het regelsysteem uitgerust met een uitgebreid storingsmeldsysteem. Al naargelang het soort storing verschijnt een bijhorende storingsmelding in het display van het centraal apparaat.

Er zijn vijf verschillende categorieën stoormeldingen:

1 - Voelerstoormeldingen

Voelermeeftwaarden die niet in het meetbereik liggen, worden als fouten beoordeeld. Ze verschijnen overeenkomstig hun gebruik met foutcode.

2 - Warmteopwekkerstoormeldingen

Deze stoormeldingen beoordelen de betreffende schakeltoestand. Ze verschijnen al naargelang uitvoering en toewijzing met bijhorende foutcode.

3 - Logische stoormeldingen

Deze stoormeldingen beoordelen het te verwachten regelresultaat. Ze verschijnen al naargelang uitvoering en toewijzing met bijhorende foutcode.

4 - Busstoormeldingen

Deze stoormeldingen hebben betrekking op adresfouten zoals dubbel toewijzen of het niet-herkennen van adresinstellingen binnen de databus. Ze verschijnen al naargelang uitvoering en toewijzing met bijhorende foutcode.

5 - Storingsmeldingen via de stuurautomaat

Deze storingsmeldingen komen van de stookautomaat via een gegevens-interface en worden alleen voor de weergave in de regelaar gebracht resp. opgeslagen. Precieze informatie over foutmeldingen zie documentatie ketel.

De weergave en verdere verwerking van storingsmeldingen kan door een parameterinstelling in het THETA vrijgeschakeld resp. onderdrukt worden (zie niveau **SYSTEEM** - Parameter 13 - Logische foutmelding).

Verdere verwerking van fouten:

- Fouten verschijnen in de standaard weergave van de regelaar
- Systeemfouten verschijnen in het Infoniveau bij de bijhorende infowaarde.
- Evt. worden fouten overgenomen in het stoormeldingsregister (beschrijving zie hieronder).
- Fouten activeren bij dienovereenkomstige parametring een stoormeldingsuitgang voor de aansluiting van optische of akoestische signaalgenerators.
- Fouten worden via de databus doorgestuurd naar bijhorende gateways.

Tabel van de stoormeldingen:

Voelers en variabele ingangen:

Aanduiding	Soort fout	Code
Buitenvoeler	Onderbreking	10-0
Buitenvoeler	Kortsluiting	10-1
Ketelvoeler	Onderbreking	11-0
Ketelvoeler	Kortsluiting	11-1
Toevoervoeler 1	Onderbreking	12-0
Toevoervoeler 1	Kortsluiting	12-1
Reservoirvoeler	Onderbreking	13-0
Reservoirvoeler	Kortsluiting	13-1
VI 2	Onderbreking	14-0
VI 2	Kortsluiting	14-1
VI 2	Storingsmelding	14-7
VI 3	Onderbreking	15-0
VI 3	Kortsluiting	15-1
VI 3	Storingsmelding	15-7
VI 1	Onderbreking	16-0
VI 1	Kortsluiting	16-1
VI 1	Storingsmelding	16-7
Collect./buffervoeler	Onderbreking	17-0
Collect./buffervoeler	Kortsluiting	17-1

Aanduiding	Soort fout	Code
Toevoevoeler 2	Onderbreking	18-0
Toevoevoeler 2	Kortsluiting	18-1
Collect./ toevoevoeler	Onderbreking	19-0
Collect./ toevoevoeler	Kortsluiting	19-1

Warmteopwekker:

Brander 1	Niet UIT	30-2
Brander 1	Niet AAN	30-3
Brander 2	Niet UIT	31-2
Brander 2	Niet AAN	31-3
Rookgastemp.	Overschreden	33-5
Rookgastemp.	VTB geactiveerd	33-8

Temperaturen:

Warmteopwekker	Niet bereikt	50-4
Warmwater	Niet bereikt	51-4
Aanvoer MG1	Niet bereikt	52-4
Aanvoer MG2	Niet bereikt	53-4
Ruimte DG	Niet bereikt	54-4
Ruimte MG1	Niet bereikt	55-4
Ruimte MG2	Niet bereikt	56-4

Databusfout

Activiteit	Geen TST-sigitaal	70-6
Activiteit	Geen master	70-8

Storingsmelding via de stuurautomaat

Storing	Vergrendeling	XXX
Storing	Blokkering	XXX

Storingshoofdstuk

De gelegenheid beschikt over een stroommeldingsregister, waarin maximaal 20 stroommeldingen kunnen worden opgeslagen. De storingsmeldingen worden weergegeven met datum, tijd en soort storing (foutnummer), de opvraging gebeurt in de volgorde van de binnengekomen storingsmeldingen in het hoofdstuk *FOUT MELDING*.

De het laatst binnengekomen (= meest actuele) storingsmelding staat met prioriteit op de eerste plaats, de voorafgegane storingsmeldingen worden bij elke nieuwe storingsmelding een plaats lager gezet. De laatste (20.) storingsmelding wordt verwijderd als er een nieuwe storingsmelding binnenkomt.

Een bijzonderheid vormen de stroommeldingen van de stookautomaat. Voor zover vrijgeschakeld (SYSTEEM-parameters 27 en 28) worden deze in een eigen storingsmeldinggeheugen geschreven.

Aanwijzing: In ruimteapparaten worden alleen de laatste 5 storingsmeldingen van het niveau *FOUT MELDING* weergegeven. De systeem-parameters 27 en 28 zijn niet beschikbaar voor ruimteapparaten!

Installatie-informatie

Installatie- en systeemtemperaturen

Na opvraging van het informatieniveau met de Info-toets  kunnen alle voorhanden installatie- en systeemtemperaturen met de draaiknop met de klok mee na elkaar worden opgevraagd.

Voorzover in de volgende tabel onder de rubriek Indicatiewaarde **Gewenste waarde** is aangegeven, verschijnt deze bij het indrukken van de draaiknop.

De volgende indicaties verschijnen alleen onder de vermelde indicatievoorwaarden. Sommige indicaties zijn al naargelang de betreffende uitvoering van het apparaat niet beschikbaar en worden derhalve overgeslagen.

INFORMATION	INDICATIEWAARDE	INDICATIEVOORWAARDE	Toepassing
Buiten (1)	gemiddelde waarde/ actuele waarde	Buitenvoeler aangesloten	
Buiten (1)	Min./Max.-waarde (0.00 tot 24.00 uur)	Buitenvoeler aangesloten	
Buiten 2	gemiddelde waarde/ actuele waarde	Buitenvoeler 2 aan een variabele ingang aangesloten	
Buiten 2	Min./Max.-waarde (0.00 tot 24.00 uur)	Buitenvoeler 2 aan een variabele ingang aangesloten	
EM-SET (energiemanagement- instelwaarde)	Hoogste warmwater- en hoogste instel- waarde van het ver- warmingscircuit in het systeem	Installatieniveau	
Warmte- opwekker (1)	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Warmteopwekker geprogrammeerd	(..2..)
Warmteopwekker 2	gewenste waarde/ werkelijke waarde	TST 2 aan een variabele ingang aangesloten	(..2..)
Terugloop SA	Werkelijke waarde	Terugloopvoeler op stook- automaat aangesloten	(C)
Afvoergas SA	Werkelijke waarde	Afvoergasvoeler op stook- automaat aangesloten	(C)
Terugloop	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Terugloopvoeler aan variabele ingang aangesloten en RLA actief	
Externe blokkering	Geblokkeerde toestand AAN/UIT	Ext. blokkering aan een variabele ingang aangesloten	
Rookgastemp.	Grensmeldingswaarde/ Werkelijke waarde	Afvoergasvoeler aan een variabele ingang aangesloten	(..2..)
Water- verwarmer (1)	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Wanneer w-verwarmer voorhanden	(..B..)
Water- verwarmer 2	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Boilersensor aan een variabele ingang aangesloten	(..B..)
WW-Thermostaat	Laadtoestand AAN/UIT	Mechanische thermostaat i.p.v. elektronische boilersensor	(..B..)
Opvraging via schakelcontact (VI-1)	Opvraging AAN/UIT	Schakelcontact aan een variabele ingang aangesloten	
Opvraging via schakelcontact (VI-2)	Opvraging AAN/UIT	Schakelcontact aan een variabele ingang aangesloten	
Opvraging via schakelcontact (VI-3)	Opvraging AAN/UIT	Schakelcontact aan een variabele ingang aangesloten	
Aanvoer Menggroep 1	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Toevoervoeler Menggroep 1 aangesloten	(..3..)
Aanvoer Menggroep 2	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Toevoervoeler Menggroep 2 aangesloten	(..33..)

Ruimtetemperatuur Directe groep	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Ruimteapparaat aangesloten en ruimtevoeler vrijgeschakeld	(..2..)
Ruimtetemperatuur Menggroep 1	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Ruimteapparaat aangesloten en ruimtevoeler vrijgeschakeld	(..3..)
Ruimtetemperatuur Menggroep 2	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Ruimteapparaat aangesloten en ruimtevoeler vrijgeschakeld	(..33..)
Thermostaafunctie Directe groep	THERMOSTAAT DG	Ruimtethermostaafunctie actief UIT = geen ruimtebegrenzing	(..2..)
Thermostaafunctie Menggroep 1	THERMOSTAAT MG-1	Ruimtethermostaafunctie actief UIT = geen ruimtebegrenzing	(..3..)
Thermostaafunctie Menggroep 2	THERMOSTAAT MG-2	Ruimtethermostaafunctie actief UIT = geen ruimtebegrenzing	(..33..)
Ketel vaste brandstof	Werkelijke waarde	Laadpomp vaste brandstof aan var. uitgang	(..VV..)
Bufferreservoir boven	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Bufferlaadpomp aan var. uitgang	(..VV..)
Bufferreservoir beneden	gewenste waarde/ werkelijke waarde	Buffervoeler 2 aan var. Ingang	(..VV..)
Collectortoevoer	Werkelijke waarde	Zonnelaadpomp aan var. uitgang	(..VV..)
Zonnereservoir	Werkelijke waarde	Zonnelaadpomp aan var. uitgang	(..VV..)
Collectorretour	Werkelijke waarde	Zonnelaadpomp aan var. uitgang Collectorretourvoeler aan var. Ingang	(..VV..)

Bedrijfstoestanden

Na opvraging van het informatie niveau met de Info-toets  kunnen alle voorhanden bedrijfstoestanden en registratiegegevens

zoals tellerstanden, vermogensopgaven enz. met de draaiknop met de klok mee na elkaar worden opgevraagd.

Informatie	Display-voorbeeld	Functie	Toepassing
Status Directe groep	<i>AUTO-P1 ECO DG AAN</i>	Programma/⊖-Programma/Modus Status verwarmingsgroeppomp	(..2..)
Status Menggroep 1	<i>AUTO-P1 ECO MG -1 AAN</i>	Programma/⊖-Programma/Modus Status verwarmingsgroeppomp	(..3..)
Status stelaandrijving Menggroep 1	<i>MENGGROEP-1 OPEN</i>	Weergave van de instelrichting OPEN-STOP-SLUI	(..3..)
Status Menggroep 2	<i>AUTO-P1 ECO MG -2 AAN</i>	Programma/⊖-Programma/Modus Status verwarmingsgroeppomp	(..33..)
Status stelaandrijving Menggroep 2	<i>MENGGROEP-2 STOP</i>	Weergave van de instelrichting OPEN-STOP-SLUI	(..33..)
Status warmte opwekker niveau 1	<i>TOESTEL AAN</i>	Schakeltoestand warmteopwekker eentraps resp. niveau 1 (2-traps)	(..2..)
Status warmte-opwekker niveau 2	<i>TOESTEL BR-2 UIT</i>	Schakeltoestand warmteopwekker niveau 2	(..22..)

Status warmteopwrekker (mod.)	<i>MODULATIE</i> 57% 60%	Eentraps modulerende warmteopwrekker, weergave van gewenste- en werkelijke waarde	(..VV..)
Status warmwatergroep	<i>AUTO-P1 ECO</i> <i>WW AAN</i>	Programma/☺-Programma/Modus Status boilerpomp	(..B..)
Functie en status Pomp directe groep	<i>UITGANG DGP</i> <i>CSM AAN</i>	Informatie over de toegekende functie en schakeltoestand van de pomp	(..2..)
Functie en status Variabele uitgang 1	<i>UITGANG VU-1</i> <i>ZLP UIT</i>	Informatie over de toegekende functie en schakeltoestand van de var. uitgang 1	(..VV..)
Functie en status Variabele uitgang 2	<i>UITGANG VU-2</i> <i>ZLP UIT</i>	Informatie over de toegekende functie en schakeltoestand van de var. uitgang 2	(..VV..)
Inschakelingen Warmteopwrekker (1)	<i>STARTS</i> 1234 (BR-1)	Info over aantal TST starts eentraps resp. niveau 1 (2-traps)	(..2.....22..)
Bedrijfsuren Warmteopwrekker (1)	<i>BEDRYFSTYD</i> 246	Info over TST looptijd eentraps resp. niveau 1 (2-traps)	(..3..)
Inschakelingen Warmteopwrekker 2	<i>STARTS</i> 268	Info over aantal TST starts niveau 2	(..3..)
Bedrijfsuren Warmteopwrekker 2	<i>BEDRYFSTYD</i> 45 BR-2	Info over TST looptijd niveau 2	(..33..)
Testtemperatuur voor metingen	<i>INFO-TEMP.</i> 50°C	Externe meetsensor voor testdoeleinden aan een var. ingang	(..33..)
Programma extern schakelmodem	<i>MODEM</i> <i>AUTO</i>	Info over huidig programma van een schakelmodem aan de var. ingang	(..2..)
Zonneverwarmingsvermogen	<i>VERMOGEN</i> 43 KW ZON	Act. verwarmingsvermogen van de zonne-installatie in KW	(..VV..)
Zonnebalans	<i>GJ TELLER</i> 2468 KWh ZON	Opgeteld vermogen van de zonne-installatie in KWh	(..VV..)
Inschakelingen Zonnepomp	<i>STARTS</i> 296 ZON	Info over aantal starts van zonnelaadpomp	(..VV..)
Bedrijfsuren Zonnepomp	<i>BEDRYFSTYD</i> 478 ZON	Info over gehele looptijd van zonnelaadpomp	(..VV..)

Toepassing:

- (..2..) eentraps warmteopwrekker
- (..22..) tweetraps warmteopwrekker
- (..3..) met één menggroep
- (..33..) met twee menggroepen
- (..B..) warmwatergroep
- (..VV..) met twee variabele uitgangen
- (C, OT) rendement

Parameteroverzicht

Toegang tot het programmeerniveau (niveauselectie) Druk-draaiknop 3 seconden lang indrukken - automatische oproep van het kloktijdniveau. Gewenst hoofdstuk selecteren met de druk-draaiknop en bevestigen, evt. eerst code

PARAMETER NR.	Programmering		Configuratie	
	TYD-DATUM	KLOK-TYDEN	HYDRAULISCH	SYSTEEM
1	TYD (h/min)	Zie klokprogrammering		Taalkeuze
2	Jaar		Uitgang WW-P	Schakeltijd-programma's
3	Dag-Maand		Uitgang MG-1	Bedieningsmodus
4	Omstell. Zo-WI-Auto		Uitgang MG-2	Zomer-uitschakeling
5			Uitgang DG	Vorstbescherming
6			Uitgang VA1	Opvr. Contact VI-1
7			Uitgang VA2	Opvr. Contact VI-2
8			Ingang VI-1	Opvr. Contact VI-3
9			Ingang VI-2	Klimazone
10			Ingang VI-3	Soort gebouw
11		Indirecte retourverhoging	Autom. afbreektijd	
12			Antiblokkeer-bescherming	
13			Logische foutmelding	
14			Automatische set functie	
15				
16				
17				
18			Vrijgave cyclustemp.	
19			Vorstbeveiligingmodus	
21				
23			Blokkeringscode bedieningsniveau	
24			Fahrenheit-schaal	
25				
26				
27			Foutmeldingen stookautomaat	
28			Foutmelding 2	
29				
34				
35				
37				
			Terugzetten (fabriekswaarden)	

Parameterinstelling (verwarmingsgroepen, regelafstanden)						
PARAMETER NR.	WARM-WATER (.B.)	DIRECTE GROEP (.2.)	MENG-GROEP 1 (.3.)	MENG-GROEP 2 (.33.)	WARMT-OPWEK-KER (.2.,..22.)	SOMTOE-VOERVOE-LER
1	WW-bespaar-temperatuur	Verlaagde Bedrijfsmodus	Verlaagde Bedrijfsmodus	Verlaagde Bedrijfsmodus	TST-type	P-aandeel Xp GV-regeling
2	Legionella (weekdag)	Verwarmings-systeem	Verwarmings-systeem	Verwarmings-systeem	Aanloopbe-scherming	Afstastijd Ta GV-regeling
3	Legionella (tijd)	Ruimtevoeler	Ruimtevoeler	Ruimtevoeler	Min. temp. begrenz. TST	I-aandeel Tn GV-regeling
4	Legionella (temperatuur)	Ruimte-Invloed factor	Ruimte-Invloed factor	Ruimte-Invloed factor	Max. temp. begrenzing	
5	Voelerkeuze	Stooklijn-adaptief	Stooklijn-adaptief	Stooklijn-adaptief	Min. begrenz.modus	
6	Maximum WW-temperatuur	Inschakel-optimering	Inschakel-optimering	Inschakel-optimering	Voelerprogramma	
7	WW-programma	Verwarmings-grens	Verwarmings-grens	Verwarmings-grens	Min. looptijd	
8	Boiler-ontladings-bescherming	Minimum ruimtetempe-ratuur	Minimum ruimtetempe-ratuur	Minimum ruimtetempe-ratuur	Schakel-verschil I	
9	Laadtemp. verhoging	Ruimtethermo-staatfunctie	Ruimtethermo-staatfunctie	Ruimtethermo-staatfunctie	Schakel-verschil II	
10	WW-schakelverschil	Buitenvoeler-toekenning	Buitenvoeler-toekenning	Buitenvoeler-toekenning	Tijdblokkering niveau II	
11	Nalooptijd WW-P	Constate temperatuur (gewenste waarde)	Constate temperatuur (gewenste waarde)	Constate temperatuur (gewenste waarde)	Vrijgavemodus niveau II	
12	Klokprogramma TRSP	Min. begrenz. verwarmings-groep	Min. begrenz. verwarmings-groep	Min. begrenz. verwarmings-groep	WW-laden niveau II	
13	Spaarinterval TRSP (pauze)	Max. begrenz. verwarmings-groep	Max. begrenz. verwarmings-groep	Max. begrenz. verwarmings-groep	Aanvoertijd ketelpomp	
14	Spaarinterval TRSP (cyclus)	Ketel parallel-verhoging	Ketel parallel-verhoging	Ketel parallel-verhoging	Nalooptijd ketelpomp	
15		Pompnaloop (DGP)	Pompnaloop (MGP 1)	Pompnaloop (MGP 2)	Nalooptijd voed. Pomp	
16		Droogstook-functie (profieldrogen)	Droogstook-functie (profieldrogen)	Droogstook-functie (profieldrogen)	Afvoergastemp. bewaking	
17	Gedrag TST Nalooptijd		Terugloop-Max. Begrenzg.	Terugloop-Max. Begrenzg..	Afvoergastemp. Grenswaarde	
18						
19						
21			Looptijd klep	Looptijd klep		
23		Ruimteregeling P-bereik	Ruimteregeling P-bereik	Ruimteregeling P-bereik		
24		Ruimteregeling Bijsteltijd	Ruimteregeling Bijsteltijd	Ruimteregeling Bijsteltijd		
25		Bedrijfsmodus vakantie	Bedrijfsmodus vakantie	Bedrijfsmodus vakantie	Buitentemp.-blokkering	
26					Laaglast-parallelverhoging	
27					Min. temp. begrenz. DG	
28					Schakelversch. Min.begr.DG	
29					TST-dwangafvoer	
34					Beperking vermogen	
35					Beperking vermogen WW	
37					Bedrijfsuren-teller	
					Terugzetten niveau I	
		VK-NAAM	VK-NAAM	VK-NAAM	Terugzetten niveau II	

Parameters zonder achtergrondkleur: toegankelijk voor de gebruiker

Parameters met een grijze achtergrond: Installateur-parameter, alleen met juiste installateurcode toegankelijk.

Parameterinstelling					Aanvull. module	Communicat.	Service				Par.nr.
Terugloop-verhoging	Zonne (.VV.)	Vaste brandstof (.VV.)	Buffer-reservoir (.VV.)	Cascade	Databus	Relaisstest	Fout meldingen	Fout 2	Voeler-compensatie	
Gewenste waarde terugloop	Inschakelverschil Collector/buffer	Minimumtemp.-begrenzing	Minimumtemp.-begrenzing	Schakelverschil	zie documentatie van de aanvullende module	MAD-adres	Warmteopwekker	1	1	Type	1
Uitschakelverschil pomp	Uitschakelverschil Collector/buffer	Maximumtemp.-begrenzing	Maximumtemp.-begrenzing	Vertraging bijschakelen		Busrechten RS DG	Pomp Directe groep	2	2	Buitenvoeler	2
Nalooptijd pomp	Min. looptijd zonnepomp	Inschakelverschil Ketel/buffer	Ketel parallelverhoging	Vertraging terugschakelen		Busrechten RS MG-1	Pomp Menggroep 1	3	3	Ketelvoeler	3
	Max.begrenz. collector	Uitschakelverschil Ketel/buffer	Schakelverschil	Omschakelvermogen trapvolgorde		Busrechten RS MG-2	Instelorgaan Menggroep 1	4	4	Boilersensor	4
	Max.begrenz. zonnebuffer	Klokblokkering warmteopw.	Dwangafvoer	Omkering trappen			Pomp Menggroep 2	5	5	Toevoervoeler menggroep 1	5
	Zonneprogramma		Naloop inschakelverschil	Leidingsniveau			Instelorgaan Menggroep 2	6	6	Toevoervoeler menggroep 2	6
	Klokblokkering warmteopw.		Naloop uitschakelverschil	Piekketel			WW Laadpomp	7	7	Collectortoevoervoeler	7
	Zonne-prioriteits-/Parallelbedrijf		Buffer-aanloopbescherming	Omschakeling			Uitgang VA-1	8	8	Zonnebuffervoeler	8
	Warmtebalans		Buffer-ontladingbescherming	WW sneldoorverbinding.			Uitgang VA-2	9	9	Voeler VI-1	9
	Terugzetten warmtebalans		Buffer-Bedrijfsmodus					10	10	Voeler VI-2	10
	Volumestroom WT-medium		Nalooptijd BU-P				11	11	Voeler VI-3	11	
	Dichtheid WT-medium						12	12		12	
	Warmtevermogen WT-medium						13	13		13	
	Einduitschakeltemperatuur						14	14		14	
	Testcircuit sol.laad.omsch.						15	15		15	
	Omschakeltemperatuur						16	16		16	
							17	17		17	
							18	18		18	
							19	19		19	
							20	20		20	
										21	
										22	
										23	
										24	
										25	
										26	
										27	
										28	
										29	
										36	
										37	

Overzicht van de installateursparameters en hun instelmogelijkheden

Hoofdstuk HYDRAULISCH

De parameters in dit hoofdstuk hebben betrekking op de algemene installatiehydraulica en de functionaliteit en configuratie van de programmeerbare in- en uitgangen voor de betreffende installatiecomponenten. Deze zijn niet beschikbaar in ruimtestations!

Parameter	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
02	Functiebezetting van de uitgang warmwateropwarm-pomp (type ..B..)	UIT 1 Geen functie 4 warmwateropwarpomp 5 Circulatiepomp Elektr. verwarmingselement	1	
03	Functie van de uitgang menggroep 1 (type ..3..)	UIT 2 Geen functie 3 Directe groep weersafhankelijk 6 Menggroep weersafhankelijk 7 Constantregelaar 8 Vaste waarde regelaar Terugloop instandhouding	3	
04	Functie van de uitgang menggroep 2 (Type ..3.3..)	Instelbereik en toekenning zoals bij parameter 03	3	
05	Functie van de uitgang pomp directe groep	UIT 2 Geen functie 4 Pomp directe groep 5 Circulatiepomp 6 Elektr. verwarmingselement 6 Constantregeling 10 Voedingspomp 11 Ketelgroeppomp 1 12 Ketelgroeppomp 2 13 Collectieve storing 14 Schakelklok 15 Zonnepomp (..VV..) 21 Parall. TST-vrijgave 27 Hydraulische bufferontlasting	2	
06	Functie van de variabele uitgang 1 (type ..VV..)	UIT 4 Geen functie 5 Circulatiepomp 9 Elektr. verwarmingselement 9 Retourpomp 10 Voedingspomp 11 Ketelgroeppomp 1 12 Ketelgroeppomp 2 13 Collectieve storingsmelding 15 Zonnelaadpomp 16 Bufferlaadpomp 17 Laadpomp vaste brandstof 19 Zonne-reservoirlaadomschakelklep 20 Geforceerde zonne-afleidingsklep 21 Parall. TST-vrijgave 26 Prioriteitspomp 27 Hydraulische bufferontlasting	UIT	
07	Functie van de variabele uitgang 2 (type ..VV..)	Instelbereik en toekenning zoals bij parameter 06	UIT	
08	Functie van de variabele ingang 1	UIT 1 Geen functie 2 Buitenvoeler 2 3 Warmteopwekkervoeler 2 3 Reservoirvoeler 2 4 Buffervoeler 2 5 Opvragingscontact 6 Externe storingsmeldingingang 7 Terugloopmaximumbegrenzing 1 8 Terugloopmaximumbegrenzing 2 9 Terugloopvoeler 10 Externe TST blokkering 11 Externe schakelmodem 12 Externe informatie 13 Somtoevoervoeler 14 Collectorretourvoeler 16 Afvoergasvoeler 17 Ketelvoeler-vaste brandstof 18 vaste stof buffervoeler 19 Buffervoeler 1	UIT	

09	Functie van de variabele ingang 2 (..VV..)	Instelbereik en toekenning zoals bij parameter 08, maar zonder instelmogelijkheid 16 (afvoergasvoeler)	UIT	
10	Functie van de variabele ingang 3 (..VV..)	Instelbereik en toekenning zoals bij parameter 08, maar zonder instelmogelijkheid 16 (afvoergasvoeler)	UIT	
11	Indirecte retourverhoging door menggroep	UIT, AAN (alleen type ..3.., ..33..)	UIT	

Hoofdstuk SYSTEEM

De parameters in dit hoofdstuk hebben betrekking op algemene begrenzingsparameters en instelwaarden binnen het gebruikte verwarmingssysteem.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
TAAL	Selectie van de taal	DE Duits CZ Tsjechisch GB Engels PL Pools FR Frans RO Roemeens IT Italiaans RU Russisch NL Nederlands TR Turks ES Spaans S Zweeds PT Portugees N Noors HU Hongaars BG Bulgaars	DE	
TYD PROGRAMMA	Aantal beschikbare klokprogramma's	P1 Slechts één klokprogramma beschikbaar P1-P3 Drie klokprogramma's beschikbaar	P1	
BEDIENING	Vrijgeschakeling voor gescheiden bedieningsmodus (ruimtetemperatuuropgaven en programma's)	1 Gemeenschappelijke verstelling voor alle verwarmingsgroepen 2 Gescheiden verstelling voor elke afzonderlijke verwarmingsgroep	1	
ZOMER		UIT geen functie Vorstbescherming...30°C uitschakeling bij instelwaarde	20 °C	
05	Vorstbescherming	UIT geen functie -20 °C... Zomer ECO temperatuur vorstbescherming bij instelwaarde	3 °C	
06	Verwarmingsgroepverdeling bij opvragingscontact op VI 1	1 Directe groep 2 Menggroep 1 3 Menggroep 2 4 Warmwater ALLE Alle groepen	1	
07	Verwarmingsgroepverdeling bij opvragingscontact op VI 2 (type .. VV..)	Instelwaarden zie parameter 06	1	
08	Verwarmingsgroepverdeling bij opvragingscontact op VI 3 (type .. VV..)	Instelwaarden zie parameter 06	1	
09	Klimazone	-20...0°C	-12 °C	
10	Soort gebouw	1 lichte bouwwijze 2 middelzware bouwwijze 3 zware bouwwijze	2	
11	Terug naar standaard display	UIT geen automatische toegang tot de standaard weergave 0,5...5 min na ingestelde tijd automatische toegang terug tot standaard weergave	2 min	
12	Pompen en menggroep dwangfunctie (anti-blokkeerbescherming)	AAN actief UIT niet actief	AAN	
13	Logische foutmelding	UIT geen weergave AAN Weergave actief	UIT	
14	Automatische set-functie	UIT automat. voelertoekenning gedeactiveerd AAN automat. voelertoekenning geactiveerd	UIT	
18	Vrijgave cyclustemperatuur	UIT cyclustemperaturen geblokkeerd AAN cyclustemperaturen vrijgegeven	AAN	

19	Vorstbeveiligingmodus	UIT permafrostbescherming volgens afstelling Parameter 05 – vorstbescherming 0.5...60 min klokbedrijf	UIT	
23	Blokkeringscode bedieningsniveau	UIT (0000) geen blokkering AAN (0001...9999) blokkering	UIT	
24	Temperatuurweergave in °Fahrenheit	UIT Weergave in °C en K AAN Weergave in °F	UIT	
27*	Systeembehandeling foutmeldingen stookautomaat	1 Weergave alleen op de display 2 Melding van vergrendelingen in het systeem 3 Meldingen van vergrendelingen en blokkeringen in het systeem 4 Melding van vergrendelingen en blokkeringen en waarschuwingen in het systeem	UIT	
28	Foutmeldinggeheugen 2	UIT, AAN	UIT	
TERUGZETTEN	Terugzetten op fabrieksinstelling	Afhankelijk van de toegangscode alleen tot de vrijgeschakelde parameters		

* Functie afhankelijk van ondersteuning door stookautomaat

Hoofdstuk WARMWATER (..B..)

Dit hoofdstuk bevat alle voor de programmering van het boilersysteem vereiste parameters met uitzondering van de WW-klokprogramma's.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
WARMWATER-NACHT	Nachttemperatuur WW	5 °C ... Warmwater maximumtemperatuur	40 °C	
LEGIONELLA DAG	WW-legionellabescherming-dag	UIT Geen legionellabescherming ma...zo Legionellebescherming op de ingestelde weekdag ALLE Dagelijkse legionellabescherming	UIT	
03	WW-legionellabescherming-tijd	00:00...23:00 uur	02:00	
04	WW-legionellabescherming-temperatuur	10 °C ... WW-maximumtemperatuur	65 °C	
05	WW-temperatuurregistratie	1 WW-temperatuurvoeler 2 WW-temperatuurregelaar (thermostaat)	1	
06	WW-maximumtemperatuur-begrenzing	20 °C ... Maximumtemperatuur warmtebron	65 °C	
07	WW-programma	1 Parallelbedrijf 2 Prioriteitbedrijf 3 Beperkte voorrang 4 Weersafhankelijke parallelbedrijf 5 Prioriteitbedrijf met tussenverwarming 6 Prioriteit-scheidingschakeling 7 Extern bedrijf	2	
08	WW-boiler-ontladingsbescherming	UIT - Geen ontladingsbescherming AAN - Ontladingsbescherming geactiveerd	AAN	
09	WW-laadtemperatuurverhoging	0 ... 50 K; Verskil tussen WW-laadtemperatuur en WW-gewenste temperatuur	15 K	
10	WW-schakelverschil	2 ... 20 K; Bedrag van WW-schakelverschil, symmetrisch t.o. de WW-gewenste waarde	5 K	
11	WW-Laadpompnaaloo	0 ... 60 min	5 min	

12	TRSP-klokprogramma	AUTO - Actief WW-Klokprogramma 1 - P1, directe groep 2 - P2, directe groep 3 - P3, directe groep 4 - P1, Menggroep 1 5 - P2, Menggroep 1 6 - P3, Menggroep 1 7 - P1, Menggroep 2 8 - P2, Menggroep 2 9 - P3, Menggroep 2 10 - P1, Warmwatergroep 11 - P2, Warmwatergroep 12 - P3, Warmwatergroep	AUTO	
13	TRSP-Spaarinterval (pauze)	0 Min ... Instelwaarde parameter 14; Duur van de stilstandtijd van de circulatiepomp)	5 min	
14	TRSP-spaarinterval (duur)	1 ... 60 min Duur = stilstandtijd + looptijd	20 min	
17	Gedrag warmteopwkker tijdens nalooptijd	AUTO - instelwaarde op TST afhankelijk van opvraging UIT - TST uit	AUTO	

Hoofdstuk DIRECTE GROEP (2.., 22..) MENGROEP 1 (..3..) MENGROEP 2 (..33..)

Dit hoofdstuk bevat alle voor de programmering van de verwarmingsgroepen (gemengd of ongemengd) vereiste parameters met uitzondering van de klokprogramma's.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
VERLAGEN	Soort verlaagd bedrijf	ECO - Uitschakelbedrijf vorstbeschermd ABS - verlaagd bedrijf	ECO	
EXPONENT	Verwarmingssysteem (exponent)	1,00 ... 10,00	DG =1,30 MG =1,10	
03	Ruimte-inschakeling (in combinatie met ruimtevoeler)	UIT Ruimtevoeler gedeactiveerd 1 Ruimtevoeler geactiveerd 2 Ruimtevoeler geactiveerd, bediening voor thermostaat geblokkeerd 3 alleen displaymodus (ruimte temp.)	UIT	
04	Ruimtevoelerfunctie	UIT, 10 ... 500 %, RC (alleen ruimteregeling)	UIT	
05	Aanpassing v.d. stooklijn	UIT, AAN	UIT	
06	Inschakeloptimalisering	UIT, 1 ... 16 h	UIT	
07	Verwarmingsgrens	UIT, 0,5...40 K	UIT	
08	Ruimtevorstbeschermingsgrens	5 ... 30 °C	10 °C	
09	Ruimtethermostaatfunctie	UIT, 0,5 ... 5 K	UIT	
10	Buitenvoelertoekenning (alleen wanneer VI n = BV 2)	0 Besturing volgens gemiddelde waarde BV 1 + BV 2 (buitenvoeler) 1 Besturing volgens BV 1 2 Besturing volgens BV 2	0	
11	Constante temperatuur gewenste waarde	10... 95 °C (alleen als uitgang op constante (CATR) of vaste waarde regelaar (FR) werd gezet)	20 °C	
12	Minimumtemperatuur-begrenzing	10 °C ... Instelwaarde maximumtemperatuur-begrenzing (parameter 13)	20 °C	
13	Maximumtemperatuur-begrenzing	Instelwaarde minimumtemperatuur-begrenzing (parameter 12) ... maximumtemperatuur-begrenzing TST (TST-parameter 04)	75 °C	

14	Temperatuurverhoging warmteopwrekker/verwarmingsgroepen	-5 ... 20 K	DG=0 MG=4	
15	Pompsnelloop	0 ... 60 min	5 min	
16	Droogstookfunctie (profiel drogen) (Bij directe groep alleen wanneer slechts de betreffende groep geactiveerd is)	UIT Functie uitgeschakeld 1 Functie verwarmen 2 Verwarmen volgens voorgeschreven temperatuurprofiel 3 Functie verwarmen en verwarmen volgens voorgeschreven temperatuurprofiel	UIT	
21	Kleeflooptijd (alleen voor MG 1 en MG 2)	10...600	120	
23*	P-aandeel ruimteregeling	1...100 %/K	8	
24*	I-aandeel Tn ruimteregeling	5...240 Min.	35	
25	Bedrijfsmodus vakantie	STBY, ABS	STBY	
VK-Naam	Naam verwarmingscircuit	00000 ... ZZZZZ	leeg	

* alleen bij ruimteapparaat als ruimteregelaar (PARAMETER 04 = RC)

Hoofdstuk WARMTEOPWEKKER (2...,22...)

De parameters in dit hoofdstuk hebben betrekking op het type van de betreffende warmteopwrekker en de bijhorende specifieke regelfuncties.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
01	Uitvoering TST	UIT zonder warmteopwrekker 1 Olie/gas een-traps (...) 2 Olie/gas tweetraps (...22...) 3 Olie/gas 2x eentraps (...22...) 4 modulerende brander 5 Stookautomaat (...C...OT...)	1	
02*	Aanloopbescherming TST	UIT geen aanloopbescherming 1 Aanloopbescherming op minimumbegrenzing 2 Aanloopbescherming op weersafhankelijkheid 3 Aanloopbescherming gescheiden	1	
03*	Minimumtemperatuurbegrenzing TST	5 °C ... Maximumtemperatuurbegrenzing	38 °C	
04*	Maximumtemperatuurbegrenzing TST	Minimumbegrenzing ... Instelgrens maximumbegrenzing TST	80 °C	
05*	Begrenzingsmodus minimumbegrenzing TST	1 Minimumbegrenzing door opvraging 2 beperkte minimumbegrenzing 3 onbeperkte minimumbegrenzing	1	
06*	Voelerprogramma TST	1 Branderuitschakeling bij een defect 2 Externe branderuitschakeling 3 Brandervrijgave bij een defect !!! Waarschuwing in acht nemen!!!	1	
07*	Minimum looptijd brander	0 ... 20 Min	2 min	
08*	Brandschakelverschil SV 1	Een-traps: 2 ... 30 K Twee-traps: 2 ... (SVII - 0,5K)	6 K	
09*	Brandschakelverschil SV II (...22...)	(SV I + 0,5 K) ... 30 K	8 K	
10*	Tijdblokking niveau II (...22...)	0 ... 60 min (0 = 10 seconden)	0	
11*	Vrijgavemodus niveau II (...22...)	1 Onbegrensde vrijgave tijdens aanloopontlasting 2 Tijdblokking tijdens aanloopontlasting	2	

12*	Warmwaterlaadmodus 1- resp. 2-traps (.22..)	1 twee-traps WW-lading met tijdvertraging vollastniveau 2 twee-traps WW-lading onbegrensd 3 een-traps WW-lading (alleen deellastniveau)	1	
13*	Aanvoertijd ketelgroeppomp parall. toestelvrjgave	0 ... 10 min	0 min	
14*	Nalooptijd ketelgroeppomp	0 ... 60 min	2 min	
15*	Nalooptijd voedingspomp resp. prioriteitspomp	0 ... 60 min	2 min	
16*	Afvoergastemperatuur- bewaking	UIT Alleen weergave van afvoer- gastemperatuur 0...60 min TST blokkering bij grenswaarde- overschrijding voor ingestelde tijd RGAB TST blokkering bij grenswaarde overschrijding	UIT	
17*	Afvoergasgrenswaarde	50 ... 500 °C	200°C	
25	Buitentemperatuurblokkering	UIT, -20...+ 30°C	UIT	
26	Laaglast parallelverhoging (alleen bij cascadebedrijf)	0...60 K	10 K	
27*	Minimumtemperatuurbegren- zing verwarmingsgroepen	5 °C...KT _{min} (alleen bij gescheiden aanloopont- lasting - Parameter 02 = 3)	36 °C	
28*	Schakelverschil Minimumtemperatuurbegren- zing verwarmingsgroepen	2 K...20 K (alleen bij gescheiden aanloopont- lasting - Parameter 02 = 3)	4 K	
29	TST-dwangafvoer	Uit geen functie 1 Afvoer in boiler 2 Afvoer in verwarmingsgroepen 3 Afvoer in bufferreservoir	UIT	
34*	Beperking vermogen verwarming	50 ... 50 ... 100%	100%	
35*	Beperking vermogen WW	50 ... 100%	100%	
37	Bedrijfsurenteller	UIT AUTO 1 alleen terugmelding 2 vrije teller	AUTO	
TERUGZETTEN BR-1	Terugzetten bedrijfstijd/starts niveau 1	SET	-	
TERUGZETTEN BR-2	Terugzetten bedrijfstijd/starts niveau 2	SET	-	

* afhankelijk van het type intelligente stookautomaat zijn instellingen niet beschikbaar of worden in overeenstemming met de grenswaarden van de stookautomaat zelfstandig vooraf ingesteld.

Niveau RETOURVERHOOGING

De parameters in dit niveau hebben betrekking op speciale instellingen met betrekking tot de verhoging van de teruglooptemperatuur bij warmteopwekkers. De vrijschakeling gebeurt alleen na geschiede vrijschakeling in het niveau HYDRAULICA.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks- instelling	Instelling
01	Terugloopminimumbegrenzing / gewenste waarde terugloop	10 ... 95 °C	20 °C	
02	Uitschakelverschil pomp	1 ... 20 K	2 K	
03	Pompnalooptijd	0 ... 60 Min	1 min	

Niveau ZON SYSTEEM (..VV..)

De parameters in dit niveau hebben betrekking op speciale instellingen met betrekking tot de zonnetoepassingen. De vrijschakeling gebeurt alleen bij dienovereenkomstige activering in het hoofdstuk HYDRAULICA.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
01	Inschakelverschil	(Uitschakelverschil +3 K) ... 30 K	10 K	
02	Uitschakelverschil	2 K ... (Inschakelverschil -3 K)	5 K	
03	Temperatuurverhoging ZLP	0 ... 60 Min	3 Min	
04	Zonne-collector-Maximumtemperatuur	70 ... 210 °C	120 °C	
05	Zonnereservoir-maximumbegrenzing	20 ... 110 °C	75 °C	
06	Zonne-programma	1 Prioriteitbedrijf 2 Parallelbedrijf 3 Prioriteitbedrijf warmwater 4 Prioriteitbedrijf buffer	2	
07	Klokblokkering warmteopwekker	UIT, 0,5...24 h (Alleen bij prioriteitbedrijf- Parameter 6 = 1, 3, 4)	UIT	
08	Zon. Prior./Parallelomsch.	UIT, 1..0,30 K (alleen bij prioriteitbedrijf en act. klokblokkering)	UIT	
09	Zonne-warmtebalans	UIT geen warmtebalans 1 Balans door doorstroomvoorschrift 2 Balans door impulsevaluatie	UIT	
RESET ZON	Terugzetten warmtebalans	Terugzetten: bij SET draaiknop indrukken (alleen bij geactiveerde zonne-warmtebalans)	-	
11	Volumestroom	0,0 ... 30 liter/min resp. liter/impuls (alleen bij geactiveerde zonne-warmtebalans)	0,0 l/min	
12	Dichtheid warmtedrager	0,8 ... 1,2 kg/liter (alleen bij geactiveerde zonne-warmtebalans)	1,05 kg/l	
13	Specifiek warmtevermogen warmtedragermedium	2,0 ... 5,0 KJ/kgK (alleen bij geactiveerde zonne-warmtebalans)	3,6 KJ/kgK	
14	Einduitschakeltemperatuur	UIT, 90...210°C	150°C	
15	Testcircuit solarlaadomschakeling	1...60 min	10 min	
16	Omschakeltemperatuur	20...110°C	75°C	

Niveau VASTE BRANDSTOF (..VV..)

De parameters in dit niveau hebben betrekking op speciale instellingen met betrekking tot de vaste brandstofregeling. De vrijschakeling gebeurt alleen bij dienovereenkomstige activering in het hoofdstuk HYDRAULICA.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
01	Minimumtemperatuur	20 ... 80 °C	60 °C	
02	Maximumtemperatuur	30 ... 100 °C	90 °C	
03	Inschakelverschil	(Uitschakelverschil + 3K) ... 20 K	10 K	
04	Uitschakelverschil	2 K ... (Inschakelverschil – 3K)	5 K	
05	Klokblokkering warmteopwekker	UIT, 2...180 min	UIT	

Hoofdstuk BUFFER (..VV..)

De parameters in dit hoofdstuk hebben betrekking op speciale instellingen met betrekking tot de bufferregeling. De vrijschakeling gebeurt alleen bij dienovereenkomstige activering in het hoofdstuk HYDRAULICA.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
01	Buffer-minimumtemperatuur	5 °C ... Buffer-maximumtemperatuur	20 °C	
02	Buffer-maximumtemperatuur	Buffer-minimumtemperatuur ... 95 °C	80 °C	
03	Temperatuurverhoging TST	-10 ... 80 K	8 K	
04	Schakelverschil	1 ... 70 K	2 K	
05	Dwangafvoer	UIT 1 Afvoer in boiler 2 Afvoer in verwarmingsgroepen	UIT	
06	Afschepfunctie inschakelverschil	(Uitschakelverschil + 2 K) ... 30 K	10 K	
07	Afschepfunctie uitschakelverschil	UIT (Uitschakelverschil + 2 K) ... 50 K	50 K	
08	Aanloopbescherming buffer	UIT geen aanloopbescherming AAN Aanloopbescherming actief	AAN	
09	Ontladingsbescherming buffer	UIT geen ontladingsbescherming AAN Ontladingsbescherming actief	AAN	
10	Bufferprogramma	1 Ladingsregeling voor DG en WW 2 Ladingsregeling voor DG zonder WW 3 Ontladingsregeling voor DG en WW 4 Ontladingsregeling voor DG zonder WW 5 Ladingsregeling met omschakeling WW 6 Ontladingsregeling naar warmteopwekker	1	
11	Nalooptijd bufferlaadpomp	0 ... 60 min.	0 min.	

Hoofdstuk SOMAANVOERREGELING

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
01	P-aandeel Xp GV-regeling	0,0 ... 50,0 %/K	5 %/K	
02	Aftasttijd Ta GV-regeling	1 ... 600 sec.	20 sec.	
03	I-aandeel Tn GV-regeling	1 ... 600 sec.	180 sec.	

Hoofdstuk CASCADE

De parameters in dit niveau hebben betrekking op gecascadeerde warmteopwekkers in een systeem (b.v. installaties met meerdere ketels) en zijn alleen toegankelijk in het 1^{ste} centrale apparaat met busadres 10.

Dit hoofdstuk is alleen toegankelijk wanneer meerdere warmteopwekkers via een databusverbinding met elkaar communiceren.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
01	Schakelverschil	6.0...30.0 K	8 K	
02	Bijschakelvertraging	0...200 min	0 Min	
03	Uitschakelvertraging	0...60 min	0 Min	
04	Omschakelvermogen trapvolgorde	10...100%	65%	
05	Omkering trappen	UIT, 1...240 h	UIT	
06	Leidingsniveau	1...n (trappen)	1	
07	Piekbelastingsketel vanaf adres...	UIT 2...(max.niveaus) alle warmteopwekkers binnen de cascade genummerd	UIT	
08	Omschakeling laaglast bij groeppvorming	UIT geen omschakeling AAN Omschakeling	UIT	
09	Warmwater sneldoorverbinding	UIT 1... maximaal aantal fases	UIT	

Hoofdstuk DATA-BUS

De Parameters in dit hoofdstuk hebben betrekking op de busadressen van de met de databus in contact staande centrale apparaten en regelen de toegangsrechten in de ruimtestations.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
01	Busadres centraal apparaat	10, 20, 30, 40, 50	10	
02	Busrechten RS DG	1 Uitgebreide toegangsrechten (Conciërgestatus) 2 Beperkte toegangsrechten (Huurderstatus)	2	
03	Busrechten RS MG-1	1 Uitgebreide toegangsrechten (Conciërgestatus) 2 Beperkte toegangsrechten (Huurderstatus)	2	
04	Busrechten RS MG-2	1 Uitgebreide toegangsrechten (Conciërgestatus) 2 Beperkte toegangsrechten (Huurderstatus)	2	

Hoofdstuk RELAISTEST

In dit hoofdstuk kunnen de relais in het centrale apparaat met de druk-draaiknop geselecteerd worden om de werking ervan te controleren.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
01	Test warmteopwekker	Verschillende relais-schakelvolgorde al naargelang het ingestelde TST (een- of twee-traps)	UIT	
02	Test Pomp directe groep	UIT-AAN-UIT-...	UIT	
03	Test Menggroeppomp 1	UIT-AAN-UIT-...	UIT	
04	Test Instelorgaan menggroep 1	STOP-OPEN-STOP-SLUIT-STOP-...	STOP	
05	Test Menggroeppomp 2	UIT-AAN-UIT-...	UIT	
06	Test Instelorgaan menggroep 2	STOP-OPEN-STOP-SLUIT-STOP-...	STOP	
07	Test Warmwater-laadpomp	UIT-AAN-UIT-...	UIT	
08	Test variabele uitgang1	UIT-AAN-UIT-...	UIT	
09	Test variabele uitgang 2	UIT-AAN-UIT-...	UIT	

Hoofdstuk FOUTMELDINGEN

In dit hoofdstuk kunnen maximaal 20 foutmeldingen worden opgeslagen, die voortdurend geactualiseerd worden.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
01	Foutmelding 1	Laatste foutmelding		
02	Foutmelding 2	Eén na laatste foutmelding		
...		
20	Foutmelding 20	Eerste foutmelding		

Hoofdstuk FOUT 2 (..C..)*

In dit hoofdstuk kunnen maximaal 20 foutmeldingen worden opgeslagen, die voortdurend geactualiseerd worden.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieks-instelling	Instelling
01	Foutmelding 1	Laatste foutmelding		
02	Foutmelding 2	Eén na laatste foutmelding		
...		
20	Foutmelding 20	Eerste foutmelding		

* alleen in combinatie met TST-interface en SYSTEM-Parameter 28=AAN

Hoofdstuk VOELERAFSTEMMING

In dit hoofdstuk kunnen alle aan het toestel aangesloten voelers met $\pm 5K$, met de fabriekswaarde als uitgangswaarde, gecorrigeerd worden.

PARAMETER	Aanduiding	Instelbereik / Instelwaarden	Fabrieksinstelling	Instelling
02	Compensatie buitenvoeler	- 5 K ... +5 K		
03	Compensatie warmteopwekker	- 5 K ... +5 K		
04	Compensatie reservoirvoeler	- 5 K ... +5 K		
05	Compensatie toevoervoeler 1	- 5 K ... +5 K		
06	Compensatie toevoervoeler 2	- 5 K ... +5 K		
07	Compensatie zonnecollectorvoeler	- 5 K ... +5 K		
08	Compensatie zonnebuffervoeler	- 5 K ... +5 K		
09	Compensatie variabele ingang 1	- 5 K ... +5 K		
10	Compensatie variabele ingang 2	- 5 K ... +5 K		
11	Compensatie variabele ingang 3	- 5 K ... +5 K		

Aantekeningen